


Toma de medidas y colocación

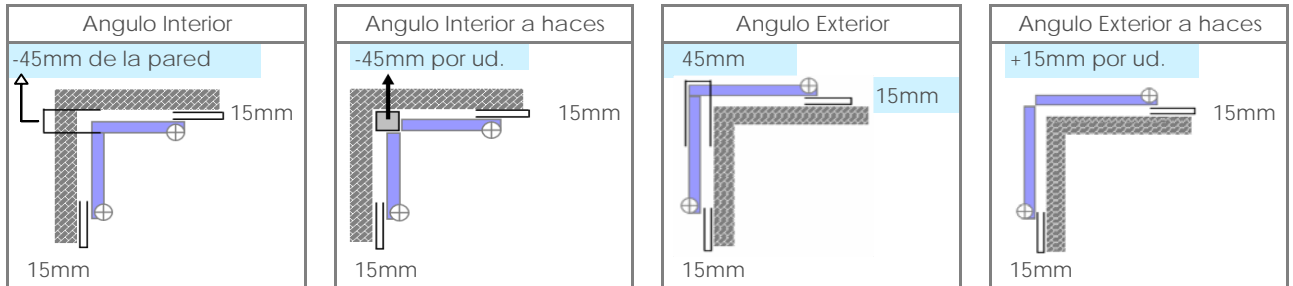


Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto. Son las distancias establecidas para el kit de instalación a pared que incluye por defecto.

Pasos de instalación



Poner soportes a techo o pared a 50mm de los extremos del riel.

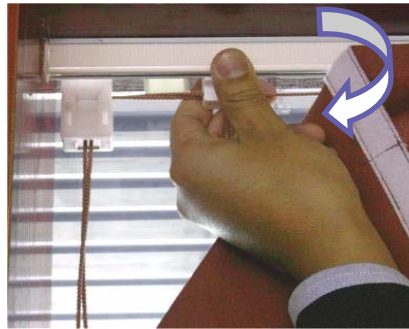


Introducir el riel en plano inclinado.



Presionar el riel (hacia el soporte) hasta que clipe.

Instrucciones de utilización

PARA SUBIR

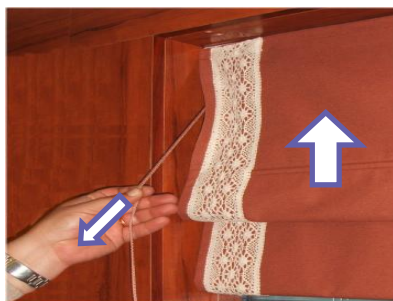


Tirar del cordón y bloquear tirando hacia fuera

PARA BAJAR



Tirar del cordón hacia dentro y dejar caer por su propio peso.

PARA BLOQUEAR

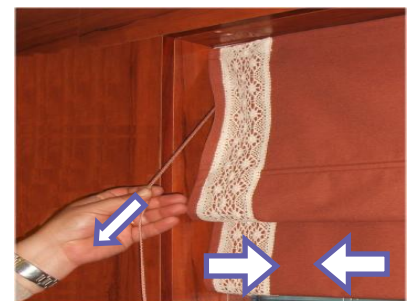

Para bloquear, tanto en subida como en bajada, tirar del cordón hacia uno mismo.

En cuanto a la limpieza del tejido del estor plegable tendremos que remitirnos a la ficha técnica del mismo, aunque su sencillez de montaje y desmontaje nos facilitará en gran medida esta tarea, que en muchos casos podrá ser en una lavadora convencional.

Estores Plegables

Clips de Instalación, dimensiones de recogida , máximos y mínimos


Ancho	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
Nº de clips	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7

Sistema cordón: El máximo en anchura es de 2000mm y en altura es de 3000mm.

Sistema ELITE: El máximo en anchura es de 5800mm y en altura es de 5000mm.

El máximo en peso es de 2 kg para sistema a cordón y 6 kg para sistema a cadena.

Accesorios de sujeción

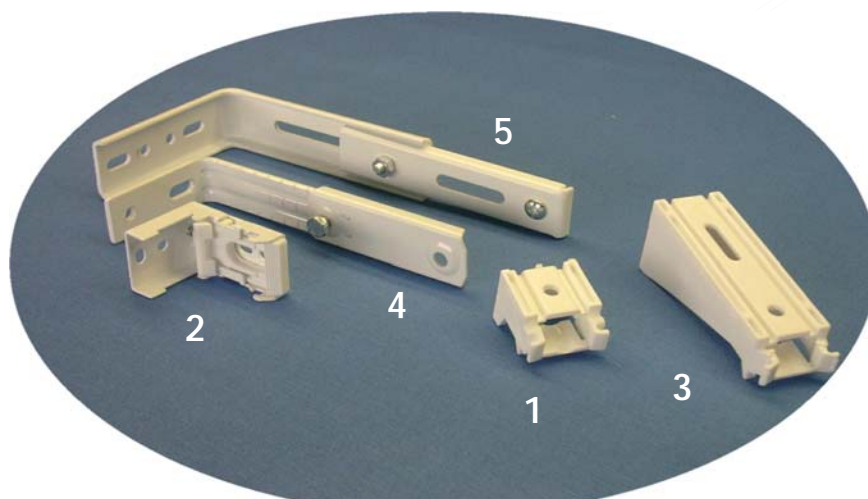

COD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
1	BESAP00901	Ud. Soporte techo-pared	
2	BESAE00005	Ud. Soporte de instalación (sistema Elite)	
3	BESAP005	Ud. Soporte alargador 80mm	
4	BVTAM17C	Ud. Escuadra extensible blanca 65/100mm	
5	BVTAM17B	Ud. Escuadra extensible blanca 100/150mm	

Los accesorios nº 1 y 2 van incluidos en los estores confeccionados sin coste adicional.

Toma de medidas

INSTALACIÓN A PARED

Ancho : Agregar 10mm a cada lado de la medida de ventana obtenida.

Alto : Agregar 200mm a la altura obtenida de ventana más recogimiento de tejido.

INSTALACIÓN A HUECO

Utilizar las medidas más pequeña para el ancho y para el alto.

Ancho : Restar 10mm a la medida obtenida.

Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.

El producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Aconsejamos dejar una distancia de 20mm del final del estor al suelo.

Las dimensiones del estor recogido es la misma que la del pliegue seleccionado + 50mm + tamaño de la orla vista.

