

Venecianas de aluminio

Clips de Instalación, dimensiones de recogida , máximos y mínimos

VENECIANA DE ALUMINIO

Ancho	500mm	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm
Nº de clips	2	2	3	4	4

Dim Recogida	Alto persiana	500mm	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm
	Lama 16mm	64mm	79mm	94mm	109mm	124mm
	Lama 25mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm

Máximos:	Ancho 2500mm Alto 3000mm
Superficie máxima:	25mm --- 5m ² 16mm --- 4,5m ²
Ancho mínimo:	470mm

Accesorios de sujeción y corte



	Descripción
1	Soporte inst Techo-pared
2	Soporte inst entre cristales
3	Soporte inst para no atornillar
4	Escuadra separacion
5	Cortalamas con regleta 25mm
6	Cortalamas con regleta 16mm

NOVEDAD



BVNA0032.2
Especial para puertas de cristal

Toma de medidas

Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en dos puntos de referencia.

INSTALACIÓN A JUNQUILLO

Medir el ancho y el alto del cristal, es decir, las distancias entre junquillos.

INSTALACIÓN A BORDE DEL MARCO


Ancho: Medir la distancia entre los bordes exteriores del marco.

Alto: distancia entre el borde superior del marco y el suelo del marco.


INSTALACIÓN FUERA DEL MARCO

Ancho: Agregar 60mm a la distancia entre los bordes exteriores del marco.

Alto: distancia entre el borde superior del marco y el suelo agregando la dimensión de la veneciana recogida.

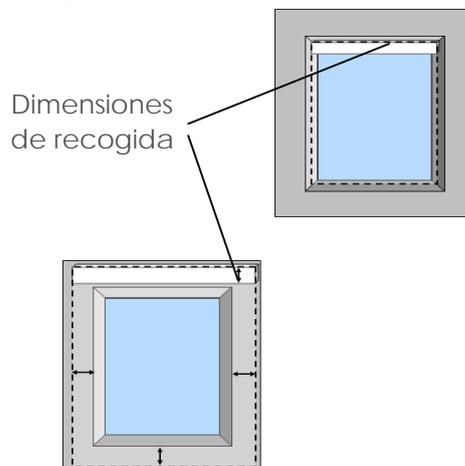

Toma de medidas y colocación

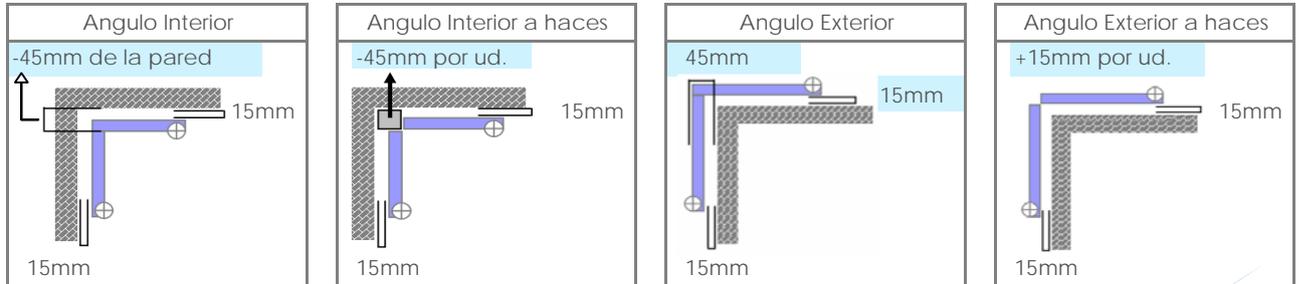


Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto. Son las distancias establecidas para el kit de instalación a pared que incluye por defecto.


Pasos de instalación



Poner el primer soporte justo encima del mecanismo de freno a 80mm del extremo.

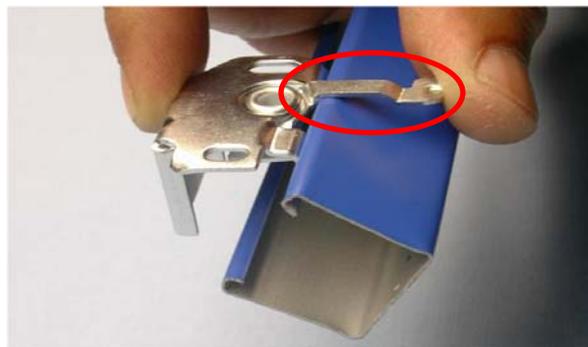

Poner los pestillos en posición de abierto (**la palanca hacia fuera**).

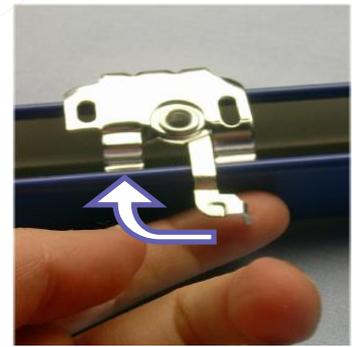


Introducir el riel en plano inclinado en el ala del soporte.

Enderezar el riel y cerrar los pestillos.


Instrucciones de utilización

PARA SUBIR O BAJAR

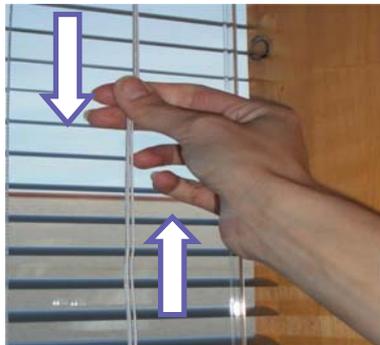


Subir: Desbloquear y tirar del cordón en plano vertical. **Bajar:** Desbloquear y dejar suelto el cordón.

PARA ORIENTAR LAS LAMAS

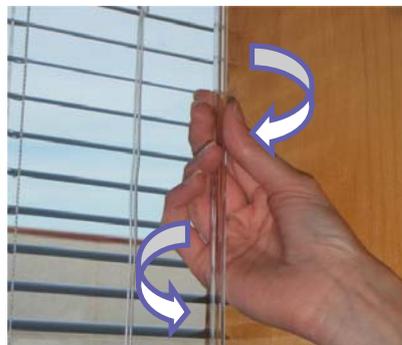

Para **orientar** girar la varilla en un sentido u otro dependiendo de la posición deseada.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR

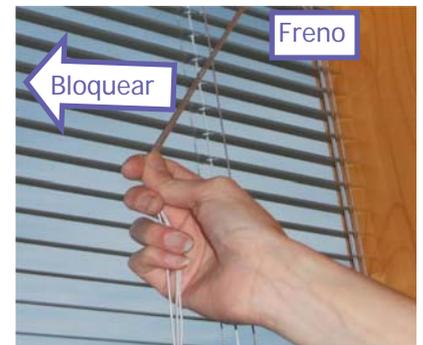

Bloquear: Llevar el cordón al extremo opuesto a donde esté el freno. **Desbloquear:** A la inversa