

## TOMA DE MEDIDAS

Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en al menos dos puntos de referencia.

### INSTALACIÓN A HUECO

Utilizar la medida más pequeña tanto para el ancho como para el alto.

Ancho : Restar 10mm a la medida obtenida.

Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.

Ejemplo : Para cubrir una ventana de 3500x2500mm la medida sería de 3490x2480mm.

### INSTALACIÓN A PARED


Ancho : Agregar 150mm a cada lado de la medida del cerco de la ventana.

Alto : Agregar 200mm a la altura del cerco de la ventana.


Ejemplo : Para cubrir una ventana de 1500x2000mm la medida sería de 1800x2200mm.

Tener en cuenta que el producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Si se tiene idea de que la cortina llegue hasta el suelo, se deben descontar 15mm de tela si esta es fina y 30mm (aproximadamente) si la tela es gruesa, por posibles variaciones del tejido después de lavados o por cambios climáticos

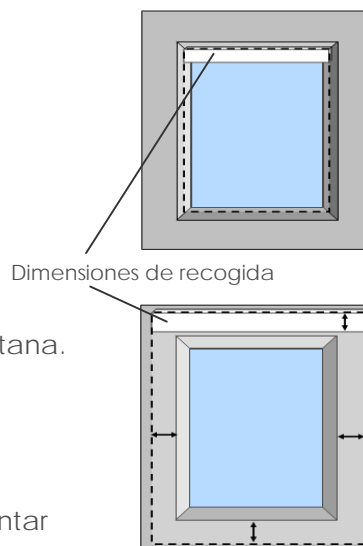

## Tipos de recogida

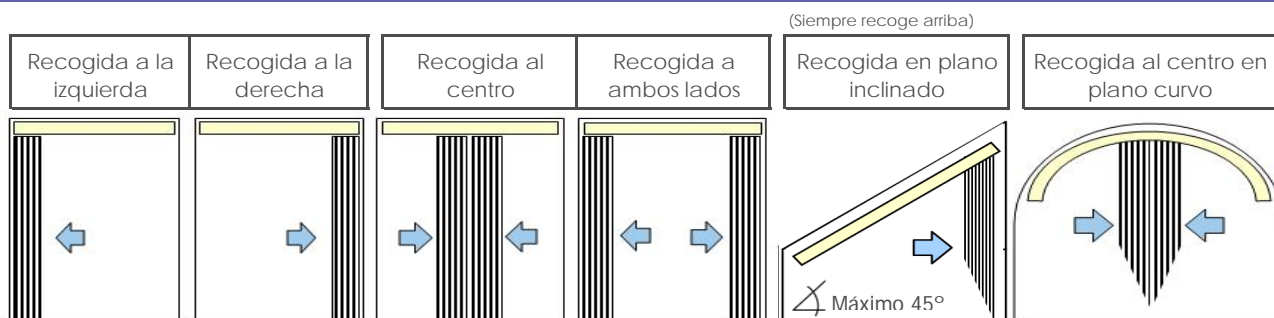

Clips de Instalación, dimensiones de recogida , máximos y mínimos

Ancho	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
Nº de clips	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7

Ancho máximo = 5000mm

Alto máximo = 3000mm