
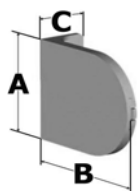


Estores enrollables

Toma de medidas y dimensión de soportes

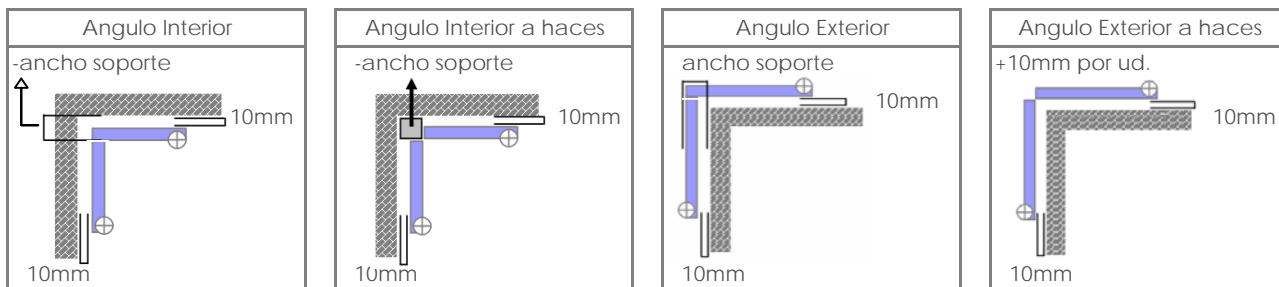


DIMENSIONES DEL SOPORTE					
Ø TUBO (mm)	Mini	Basic	Elite	Forte	Titan
A = ANCHO (mm)	42	55	70	80	100
B = PROFUNDIDAD (mm)	60	70*	80	95	100
C = GROSOR (mm)	20	25	25	35	40

* El tubo de 38mm tiene un soporte de prolongación de medidas: A=50mm, B=100mm, C=22mm

Instrucciones de instalación y manejo


			
Colocación del soporte del lado donde irá el mando.	Plantear el estor o medir para fijar el segundo soporte en el lugar exacto.	Introducir el terminal donde se encuentra el mando en el primer soporte.	Introducir la pieza telescópica del otro extremo del estor en el segundo soporte hasta oír un click.

Manejo CADENA

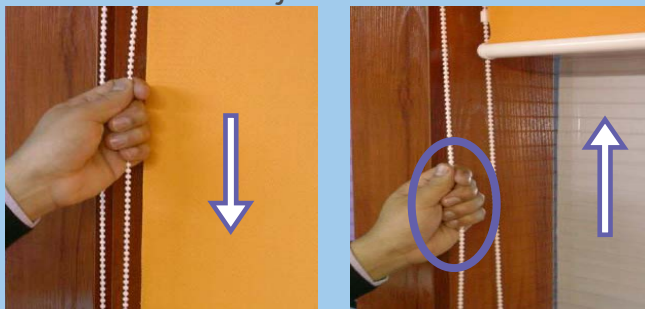

Utilizar la cadena interior para bajar y la exterior para subir el estor, manteniendo siempre la cadena en vertical con respecto al suelo.

Manejo MUELLE

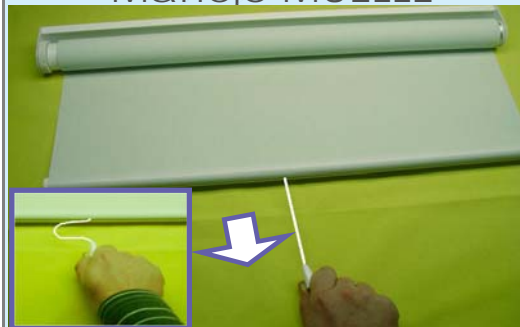


Tirar del cordón hacia abajo con un tirón seco para bloquear y desbloquear el accionamiento.

KIT ACCESORIOS INSTALACIÓN CONJUNTA

Kit de unión o prolongación



NOVEDAD

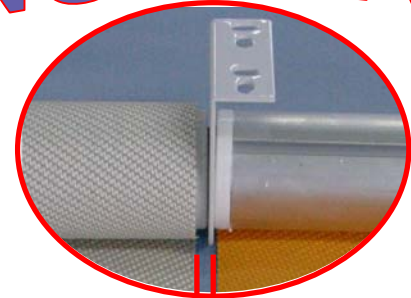

SÓLO 15 mm

Este kit nos permite accionar varios estores con un solo mando y reducir el hueco de luz entre ellos de manera considerable (10mm tan solo).

CÓDIGO	Descripción
BER5105.07	Kit de unión dos mandos tubo Basicmm
BER5205.07	Kit de unión dos mandos tubo Elite
BER5105.08	Kit de unión monomando tubo Basic
BER5205.08	Kit de unión monomando tubo Elite

Juego de soporte doble para sistema Basic y Elite



CÓDIGO	Descripción
BER5105.04	Juego soportes doble Dcha-Izda tubo Basic mm
BER5105.05	Juego soportes doble Dcha. tubo Basic
BER5105.07	Juego soportes doble Izda. tubo Basic

Juego que nos permite la instalación de dos estores en la que uno de ellos se superpone al otro. Pensado para instalar un tejido de protección solar traslucido y otro opaco, aunque podemos optar por multitud de combinaciones diferentes.

MEDIDAS DE SOPORTE: A=120mm, B=110mm, C=25mm

Toma de medidas

INSTALACIÓN A HUECO

Utilizar la medida más pequeña tanto para el ancho como para el alto.

Ancho : Restar 5mm a la medida obtenida.

Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.

INSTALACIÓN A PARED

Ancho : Agregar 50mm a cada lado de la medida obtenida.

Alto : Agregar 100mm a la altura obtenida.

El producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Estor recogido: 80mm a pared. 100mm a techo.

En casos de extrema necesidad: 60mm a pared. 80mm a techo.

