




Verticales


Toma de medidas y colocación

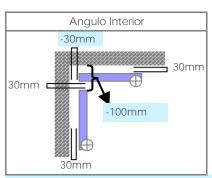

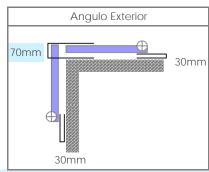

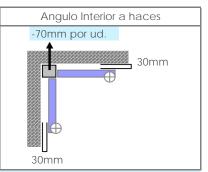

Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto.

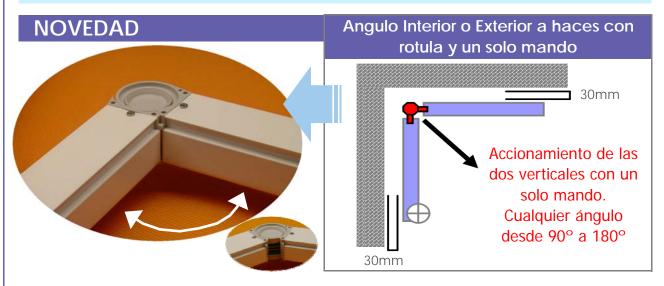

Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en al menos dos puntos de referencia.

INSTALACIÓN A HUECO

Utilizar la medida más pequeña tanto para el ancho como para el alto.

Ancho: Restar 10mm a la medida obtenida.

Alto: Restar 20mm a la altura obtenida.

Ejemplo: Para cubrir una ventana de 3500x2500mm la medida sería de 3490x2480mm.

INSTALACIÓN A PARED

Ancho: Agregar 150mm a cada lado de la medida del cerco de la ventana.


Alto: Agregar 200mm a la altura del cerco de la ventana.

Ejemplo: Para cubrir una ventana de 1500x2000mm la medida sería


de 1800x2200mm.

Tener en cuenta que el producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Aconsejamos dejar una distancia de 20mm desde el final de la lama al suelo.

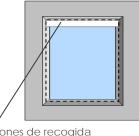


Dimensiones de recogida

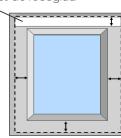



Verticales

Puntos de Sujeción

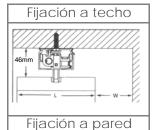

* El clip de techo soporta grandes cargas y está diseñado de tal forma que a mayor carga mayor sujeción en al riel.

* Soporte de pared con distancia regulable hasta 127mm hay posibilidades de ajuste de 0 a 57 mm

* El sistema Pantógrafo de gran robustez y durabilidad obliga


52mm



a las lamas a tener giro y recogida uniformes.

* El **sistema mini** de aspecto compacto y formas redondeadas es silencioso y estetico.





En caso de riel MINI la medida será de 5mm menos

Pasos de instalación



Colocar el 1º y último soportes de presión a 50mm de los bordes del riel y el resto equidistantes entre ellos.



Introducir el ala frontal del riel (en plano inclinado) en los soportes y presionar hasta que "clipe" en todos los soportes.



Orientar los carritos para clipar la tela en plano horizontal y perpendicular a la linea del riel.



Poner las pesas en las lamas y fijar a estas pesas la cadena distanciadora.

Instrucciones de utilización

PARA ORIENTAR (accionar la cadena)



Tirar de la cadena hasta que las lamas queden a su gusto.

PARA ABRIR (accionar el cordón)



Las lamas perpendiculares a la linea del riel (IMPORTANTE)

PARA CERRAR (accionar el cordón)



Las lamas perpendiculares a la linea del riel (IMPORTANTE)