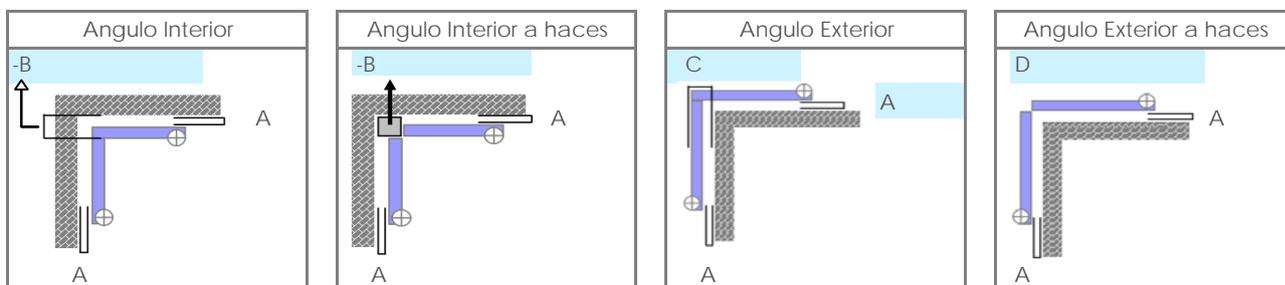


## Toma de medidas y colocación



Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto.

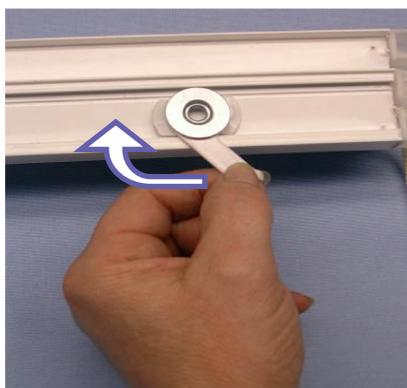
Son las distancias establecidas para el kit de instalación a pared que incluye por defecto.

A = 10mm    B=Ancho del riel+10mm    C=Sumar ancho del riel y 10mm a cada uno    D= Sumar 10mm a cada uno

## Pasos de instalación



Poner los soportes primero y último a 50mm de los extremos del riel.



Encajar el riel en los soportes con las pestañas hacia nosotros y cerrar las pestañas girandolas hacia el riel.



Fijar los paños a los portatelas velcrados y poner pletinas en las bolsas de contrapeso de los paños.

## Toma de medidas

### INSTALACIÓN A PARED O TECHO

Ancho : Agregar a cada lado de la medida de ventana el ancho de un paño, para dejar el hueco libre.

Alto : Agregar 200mm a la altura obtenida de ventana (A PARED).

Descontar 20mm a la altura obtenida de ventana (A TECHO).

### INSTALACIÓN A HUECO

Utilizar las medidas más pequeñas para el ancho y para el alto.

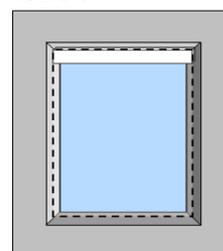
Ancho : Restar 10mm a la medida obtenida.

Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.


Aconsejamos dejar una distancia de 20mm del final del panel al suelo.

Cuando no queramos que nos quite hueco de ventana los paneles en instalaciones a techo o pared, debemos sumar al hueco el ancho del panel.

### HUECO



### PARED

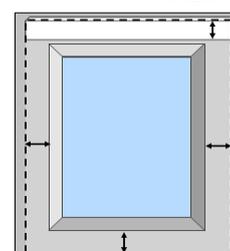



















# Panel Japonés

## Clips de Instalación, máximos y mínimos

Ancho	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
Nº de clips	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7



Máximos y mínimos :	Ancho máximo	Alto máximo	Ancho mínimo	Alto mínimo
Riel :	6000mm	3250mm	800mm	500mm
Paños :	1200mm	3250mm	500mm	500mm
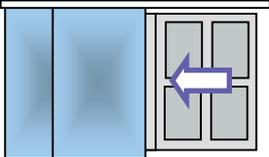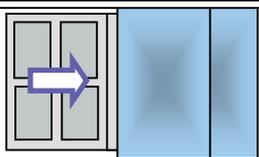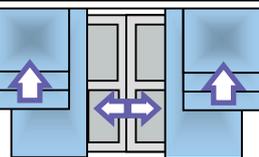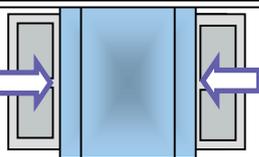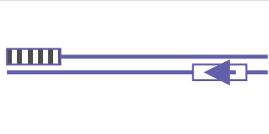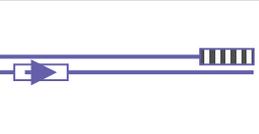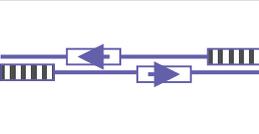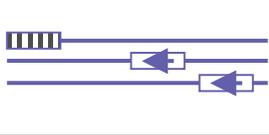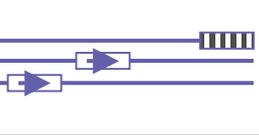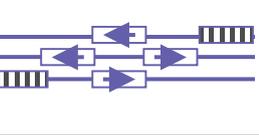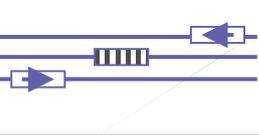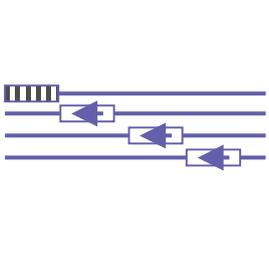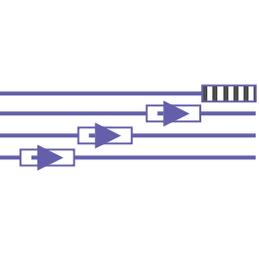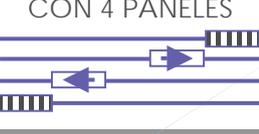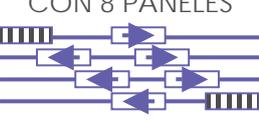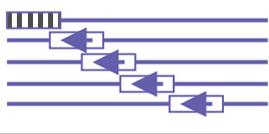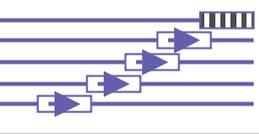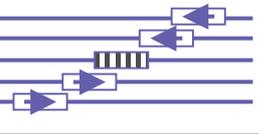
## Tipos de riel y aperturas

	RECOGIDA A LA IZQUIERDA	RECOGIDA A LA DERECHA	RECOGIDA A LOS LADOS	RECOGIDA AL CENTRO
				
2 VÍAS				
3 VÍAS				
4 VÍAS			CON 4 PANELES 	
			CON 8 PANELES 	
5 VÍAS				

 Panel fijo   
  Paneles móviles (en la dirección de la flecha)

## Tipos de accionamientos

Manual Libre	Manual Enlazado	A Cordón
		
Todos los paños se mueven libre e independientemente.	Cada paño arrastra al anterior y el primero se acciona con una varilla.	Cada paño arrastra al anterior y se accionan mediante un cordón.